



**Lichtrufsystem mit freiem
und diskretem Sprechen**

Kommunikation für effizientes Pflegemanagement



Pflege bedeutet heute Dialog – ob in der Altenpflege oder im Krankenhaus.

Der menschliche Kontakt zum Pflegepersonal ist eine grundlegende Voraussetzung zum Wohlbefinden der Patienten, von denen ein jeder ungeteilte Zeit und Aufmerksamkeit für die augenblicklichen Bedürfnisse erwartet. Dieses Bedürfnis trifft auf immer stärker beanspruchte Pflegekräfte, die täglich mehr Arbeit zu erledigen haben. Dabei fallen viele lästige und unnötige Wege an.

clino phon 99, das etablierte Rufsystem mit Sprechfunktion, bietet dem Pflegepersonal die Möglichkeit, mit dem Patienten Kontakt aufzunehmen, ohne vor Ort zu sein. Aber auch andere pflegerische Hilfskräfte und Praktikanten haben so die Möglichkeit schnell und einfach Kontakt aufzunehmen und die häufig knappen qualifizierten Pflegekräfte zu entlasten. Denn persönlicher Sprachkontakt ist so jederzeit schnell herzustellen, Wartezeiten werden auf ein Minimum reduziert – das schafft Zeit für ein persönliches Wort.

Flexibilität dank vielfältiger Schnittstellen

clino phon 99 verfügt über eine Vielzahl von System-schnittstellen, wobei die Anbindung eines DECT-Systems sicherlich schon zu den Standardlösungen gehört. Je nach Ausbau des Systems kann zusätzlich zur mobilen Rufanzeige über schnurlose Telefone das Zimmer oder sogar der Patient individuell angesprochen werden. Die Anbindung anderer Sicherheitsanlagen wie z.B. eine Brand- oder Gefahrenmeldeanlage erfolgt durch intelligente Schnittstellen. Dadurch werden Meldungen über die bewährten Weiterleitungsszenarien der Rufsystem sowohl intern als auch in DECT- oder GSM-Netzen zum gewünschten Empfänger gesendet. Selbstverständlich gehören Leistungsmerkmale wie Rufprotokollierung und Rufauswertung, aber auch die optionalen Features wie Ferndiagnose und Fernkonfiguration sowie die grafische Rufanzeige auf Bedienplätzen in den Stationszimmern zum Leistungsumfang von clino phon 99.

Ausbaufähiges Systemkonzept

clino phon 99 ist als leistungsfähiges Pflegekommunikationssystem mit digitaler Sprache für mittlere und große Pflegeeinrichtungen konzipiert.

Bei Mehrbettzimmern ist es empfehlenswert, zur direkten Ansprache des Patienten, Sprechereinheiten pro Bett zu installieren. Hierbei ermöglicht das Bettenmodul den sicheren Anschluß sowohl eines Patientenhandgerätes mittels selbstlösendem Stecksystem als auch diverser Standard-Rufauflöseeinheiten über Neben- und Diagnostiksteckkontakte. Dabei gewährleisten die eingebauten, für freies Sprechen geeigneten Mikrofon- und Lautsprechereinheiten zu jeder Zeit ein sicheres Ansprechen der Patienten.

Das ergonomische Patientenhandgerät ist auch für ältere Patienten hervorragend geeignet. Nach einem Ruf kann der Patient oder Bewohner direkt angesprochen werden und steht direkt im Kontakt mit dem Pflegepersonal.

Immer bestens informiert

Displaymodule, Zimmerterminals, Konzentrierte Stationsabfragen und Informationsdisplays informieren den Pflegedienst schnell und umfassend über Rufart und Rufort, wenn gewünscht bettenselektiv.

Sichere Rufauflösung – selektive Signalisierung

Der Druck auf die rote Taste bedeutet sichere Signalisierung. Alle Komponenten sind selbstüberwachend und mit Notfunktionen ausgestattet. Durch die abgestuften Anzeige- und Weiterleitungsmöglichkeiten wird die Informationsdichte auf das notwendige Maß reduziert, ohne Einbußen bei der Sicherheit in Kauf nehmen zu müssen.

Effektive Rufbearbeitung

Mit den Sprachkomponenten des Systems clino phon 99 lassen sich zusätzlich Zeit und Wege sparen und der Personaleinsatz weiter optimieren. Nicht nur die Kommunikation mit dem Bewohner / Patienten, sondern auch zwischen den Pflegekräften sowie zu mitpflegenden Angehörigen wird so verbessert. Besonders in Kombination mit mobilen Rufbearbeitungssystemen wie DECT- und WLAN- Geräten und Türstationen bringen die sprachfähigen Komponenten den vollen Nutzen. Eine weitere Option ergibt sich durch die Einbeziehung in das neue zukunftsweisende clino lifeCare Konzept, dass eine weitgehende Nutzungsflexibilität ermöglicht.



Das Zimmerterminal:


- Hintergrundbeleuchtetes LC-Display mit 2x8 Zeichen zur Anzeige von Anwesenheiten und Rufen
- Einfache Bedienung durch übersichtliches Gerätedesign
- Tasten mit flexiblen Zuweisungsmöglichkeiten
- Funktionstasten zum Scrollen der Systemmeldungen und zum Ansprechen von Rufmeldungen sowie Anwesenheiten
- Ausgezeichnete Sprachqualität dank digitaler Übertragung
- Konfigurierbare Leistungsmerkmale, z. B. für Funktions- und Diensträume

Das Bettenmodul

- Abwurfsteckvorrichtung für das Patientenhandgerät beziehungsweise einen Birn- oder Mehrfachtaster
- Lautsprecher und Mikrofon für Freisprechen am Bett
- Ruf- und Abstelltaste mit flexiblen Zuweisungsmöglichkeiten

Das Patientenhandgerät

- Radio- und Fernsehprogrammsteuerung
- Steuerung von Zimmerfunktionen (Licht, Jalousien etc.)
- diskrete Kommunikation mit dem Pflegepersonal

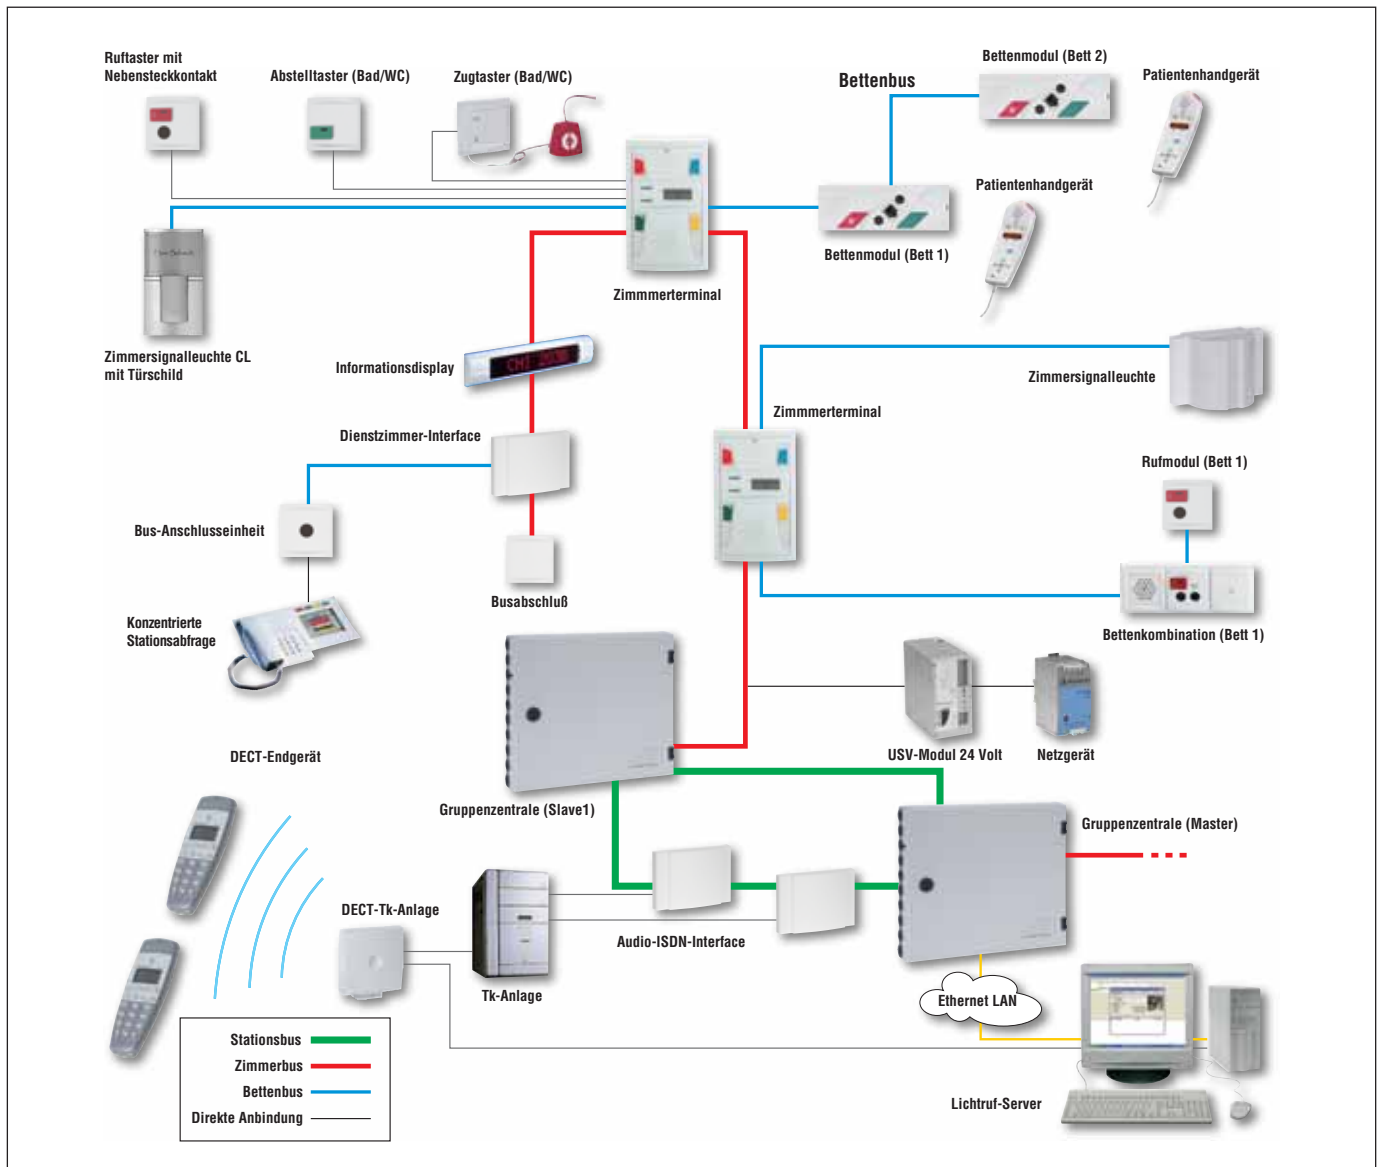

Systemübersicht

Zukunftsweisende Technik für höchste Kommunikationsansprüche

Die Infrastruktur von clino phon 99 baut auf einem 3-Ebenen Netzwerkmodell auf, welches bereits bei clino opt 99 genutzt wurde.

Die Gruppenzentralen dienen hierbei als zentrale Steuereinheiten, welche die einzelnen Stationen miteinander verbinden. Durch diesen flexiblen und modularen Aufbau ist das System auch besonders für die schrittweise Erweiterung einer Einrichtung im laufenden Betrieb geeignet. Innerhalb einer Station übernehmen

die Zimmerterminals und Elektronikmodule die Steuerung der Zimmerkomponenten.

Für die besonderen Anforderungen des Pflegediensts wird die konzentrierte Stationsabfrage oder ein entsprechend konfiguriertes Zimmerterminal genutzt, um in übersichtlicher Form Systemmeldungen anzuzeigen. Zusätzlich können komfortabel Durchsagen oder organisatorische Funktionen wie Rufweiterleitung in Nachbarstationen realisiert werden.

Die Konfiguration des gesamten Systems erfolgt bequem von einem zentralen Bedienrechner, der z.B. auch die Funktion der Rufprotokollierung übernimmt.

Novar GmbH a Honeywell Company

Dieselstraße 2, D-41469 Neuss
 Telefon: +49 (0) 21 37 / 17-0
 Telefon: +49 (0) 21 37 / 17-600
 Telefax: +49 (0) 21 37 / 17-286

Verwaltung
 Kundenbetreuungszentrum

Internet:
www.ackermann-clino.de

E-mail:
info@ackermann-clino.de

ACKERMANN clino
 by Honeywell

Honeywell Life Safety Austria GmbH

Fernkorngasse 10, A-1100 Wien
 Telefon: +43 (0) 1 / 600-60-30
 Telefax: +43 (0) 1 / 600-60-30-900

www.hls-austria.com

hls-austria@honeywell.com